

困ったときは

お問い合わせが多いトラガルを記載しています。製品の近くに置いてご利用ください。
その他のトラガル対処法は、「ユーザーズガイド」(電子マニュアル) や「使い方ガイド」
(冊子マニュアル) をご覧ください。




413012100

©2015 Seiko Epson Corporation.
All rights reserved.
2015年5月発行
Printed in Indonesia

印刷結果がおかしい

かすれる、スジ(線)が入る、色合いがおかしい

用紙トレーを差し込んだら画面が表示された (裏面)
用紙が給紙されずにエラーメッセージが表示された (裏面)

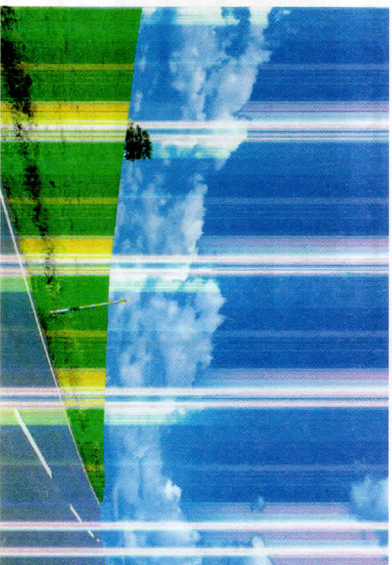

■トラガル例



■正常

ノズルチェックパターンを印刷してください。


- 1 操作パネルから 「セットアップ」を選択
- 2 「プリンターのお手入れ」を選択
- 3 「プリントヘッドのノズルチェック」を選択
- 4 A4サイズの普通紙をセットして、ノズルチェックパターンを印刷
- 5 印刷したノズルチェックパターンを確認する
 ・すべての線が印刷されている→ノズルに問題はありません。
 ノズルチェックを終了し、 **一定間隔(2.5cm)で細いスジ(線)が入る** → 進みます。

・印刷されない線がある→ **6** →進む

【ヘッドクリーニング】を選択


ヘッドクリーニングが完了したら手順 **4**以降を繰り返す

■全ての線が印刷されている

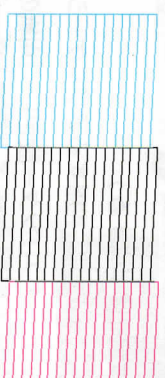

【ノズルチェック終了】を選択

■印刷されない線がある

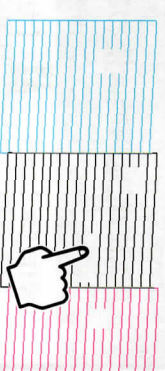

ヘッドクリーニングが必要